



## RIMOZIONE CARTER USATO

- 1 Svitare le 7 viti di fissaggio utilizzando una chiave a brugola da 2 mm
- 2 Estrarre il carter batteria facendo attenzione a non forzare il pulsante di accensione del trainer
- 3 Scollegare il cavo della batteria dalla scheda elettronica
- 4 Rimuovere la batteria dal carter da sostituire

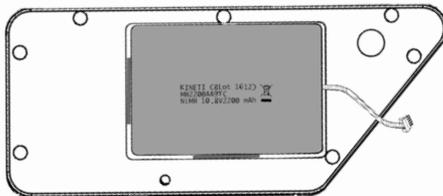

## PREPARAZIONE BATTERIA

- 5 Staccare dall'interno del nuovo carter i supporti adesivi, e applicarli alla batteria
- 6 Posizionare il pacco batteria nel nuovo carter.
- 7 Inserire la batteria posizionando il lato con il cavetto verso il foro di alloggiamento della ricarica e la scritta stampata verso l'alto.

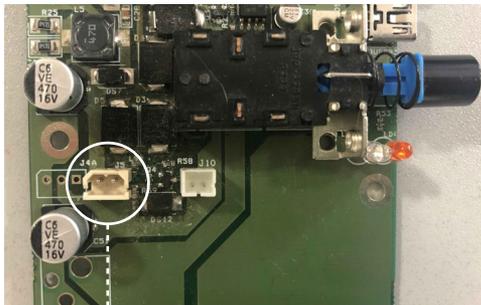

## ASSEMBLAGGIO CARTER NUOVO

- 8 Collegare la batteria alla scheda elettronica: inserire lo spinotto nel connettore a 2 pin bianco presente sulla scheda (come indicato nella figura a lato)







Spinotto  
connessione  
pacco batteria

9 Riposizionare il carter ( + batteria ) sul trainer:

- A. Inserire il carter inclinato
- B. Ruotare verso sinistra il componente per posizionarlo correttamente sopra la scheda, facendo attenzione a non forzare il tasto di accensione del trainer
- C. Controllare che l'ingresso dello spinotto del caricabatterie sia centrato con il foro presente nel carter batteria

10 Avvitare le 7 viti di fissaggio utilizzando una chiave a brugola da 2 mm

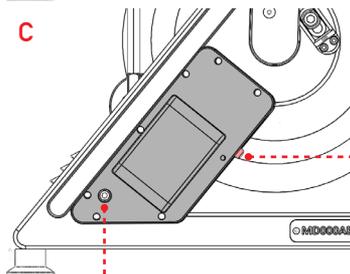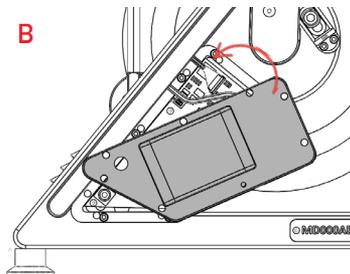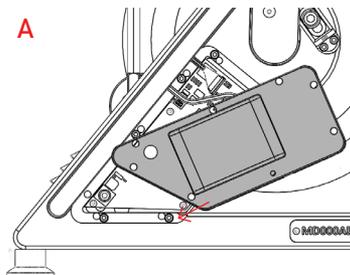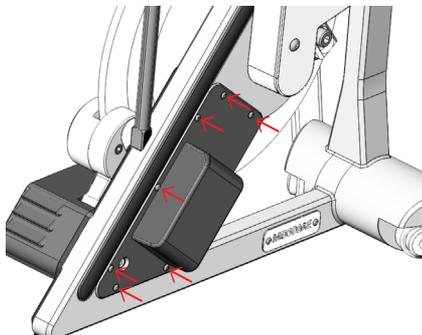

controllare centratura ingresso caricabatterie