



## PANORAMICA

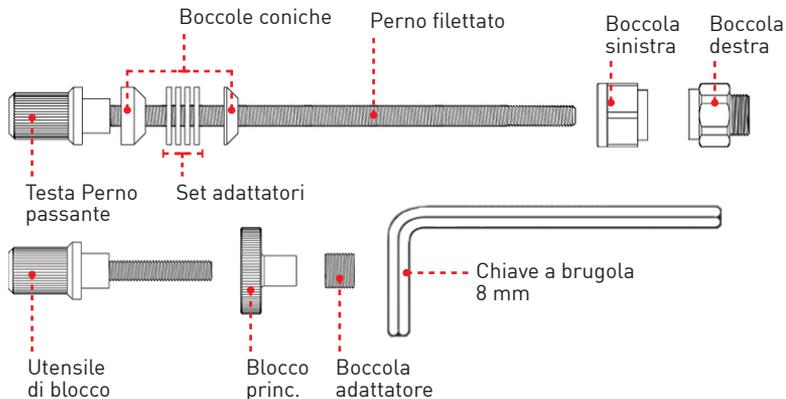

Il perno passante serve per l'applicazione degli smart trainer MD JARVIS al telaio con albero passante utilizzato per la sessione di allenamento.


Nel kit sono compresi due boccole di innesto del trainer al telaio, un set di adattatori (per selezione della combinazione più adatta alla bici utilizzata - larghezza carro posteriore), boccola interna, utensile di blocco, e una chiave a brugola da 8 mm.

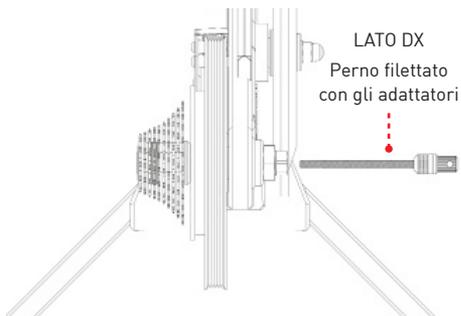

## SOSTITUZIONE BOCCOLE

Sostituire le boccole del trainer con quelle presenti nel kit. Utilizzare una **chiave poligonale da 20 mm** per la sostituzione della **boccola destra**.

Per sostituire la **boccola sinistra lato pacco pignoni** utilizzare una **chiave poligonale da 18mm**, svolgendo l'operazione con l'ausilio della pedivella standard del trainer (utilizzarla per tenere in posizione la chiave poligonale).

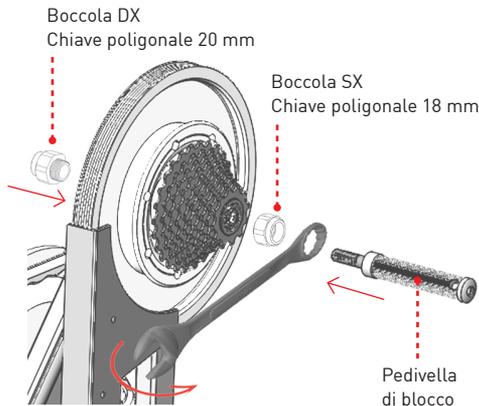

## 1 ASSEMBLAGGIO UTENSILE


Avvitare il blocco nell'asse filettato dell'utensile.

## 2 INSERIMENTO BOCCOLA ADATTATORE

Avvitare nell'asse filettato la boccola adattatore a doppia filettatura, per tutta la sua lunghezza.


## 3 BLOCCO UTENSILE

Ruotare in senso orario il blocco fino a mandarlo in battuta alla boccola a doppia filettatura (stringere leggermente per bloccare i due elementi).

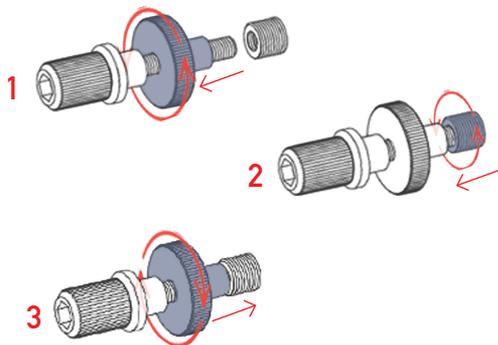


### NOTA!

Per rimuovere il blocco dal telaio, svolgere le fasi della precedura in modo inverso.

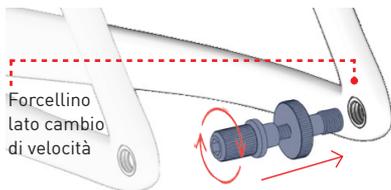


## 4 INSERIMENTO BOCCOLA

Dopo aver rimosso la ruota posteriore, **avvitare nel forcellino destro (parte del cambio), dall'interno, il sistema di blocco** fino all'inserimento totale della boccola nel telaio.

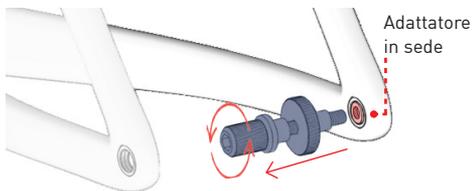


## 6 RIMOZIONE UTENSILE

Rimuovere l'utensile ruotando in senso antiorario. Alla fine dell'operazione la boccola a doppia filettatura dovrebbe risultare in sede nel foro di blocco del forcellino destro.

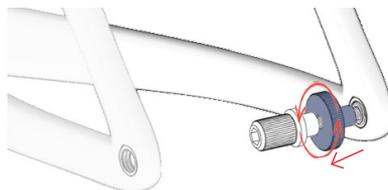

## 5 FISSAGGIO BOCCOLA ADATTATORE

Una volta fissata la boccola adattatore sbloccare il blocco ruotandolo in senso antiorario.

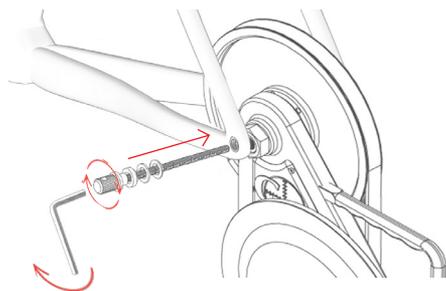

## 7 INSERIMENTO PERNO E BLOCCO

Dopo aver inserito la boccola adattatore, posizionare lo smart trainer, inserire il perno passante con gli adattatori prescelti. Utilizzare la chiave a brugola per assicurare il sistema saldamente.