


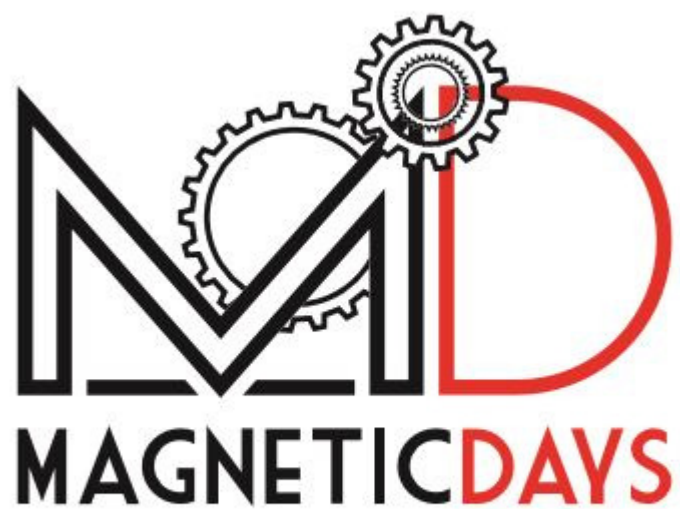

PROCEDURA SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA

MATERIALE OCCORRENTE : Chiave a brugola da 2 mm

PROCEDURA


- Con la chiave a brugola svitare le due viti indicate dalle frecce nella seguente figura.






- Svitando le due viti la scheda si sblocca, procedere all'estrazione come si vede nelle foto seguenti



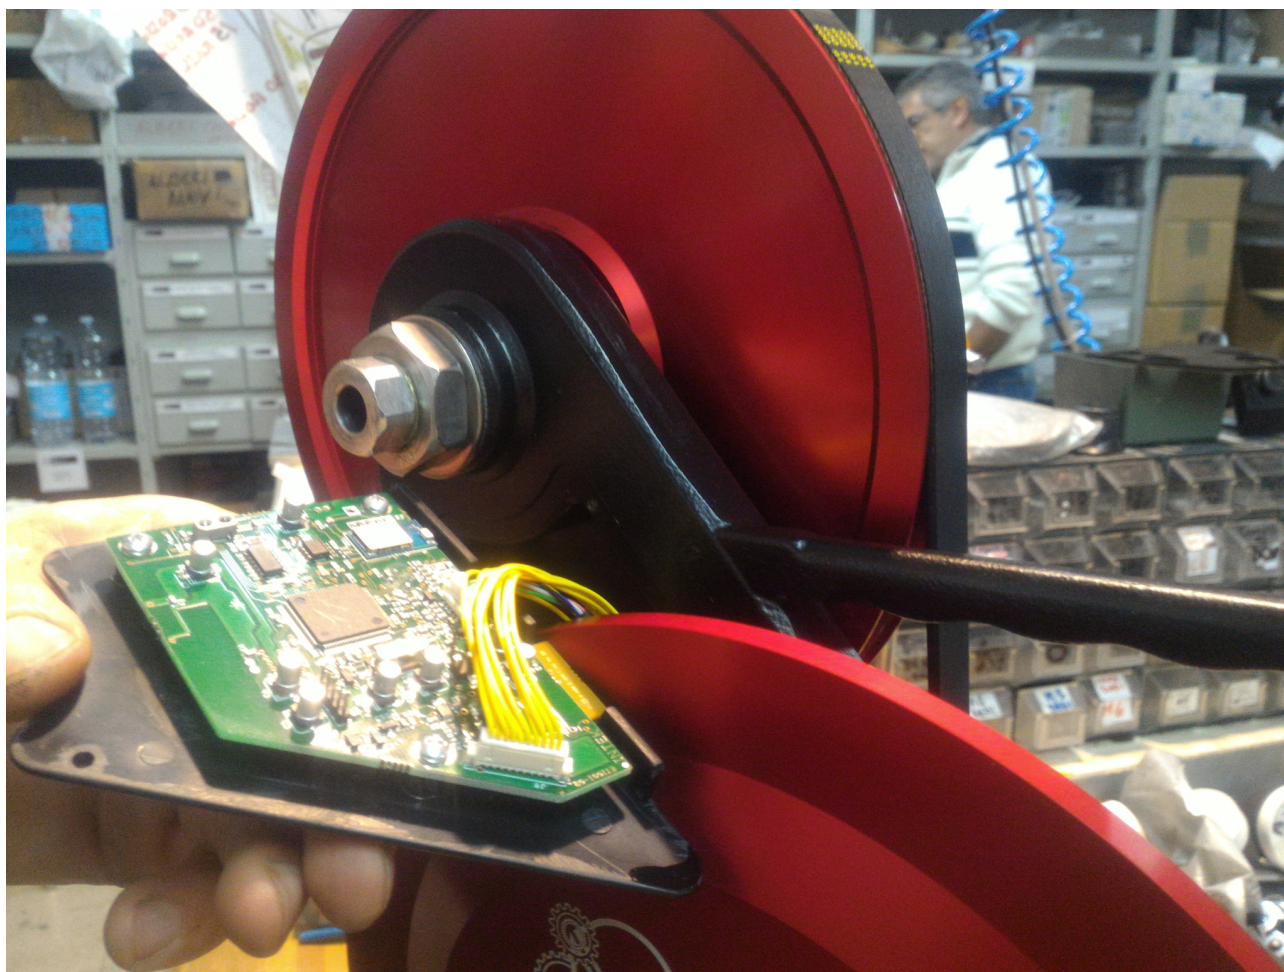


- Rimuovere, tirandolo verso l'alto senza forzare, il connettore con cavo giallo

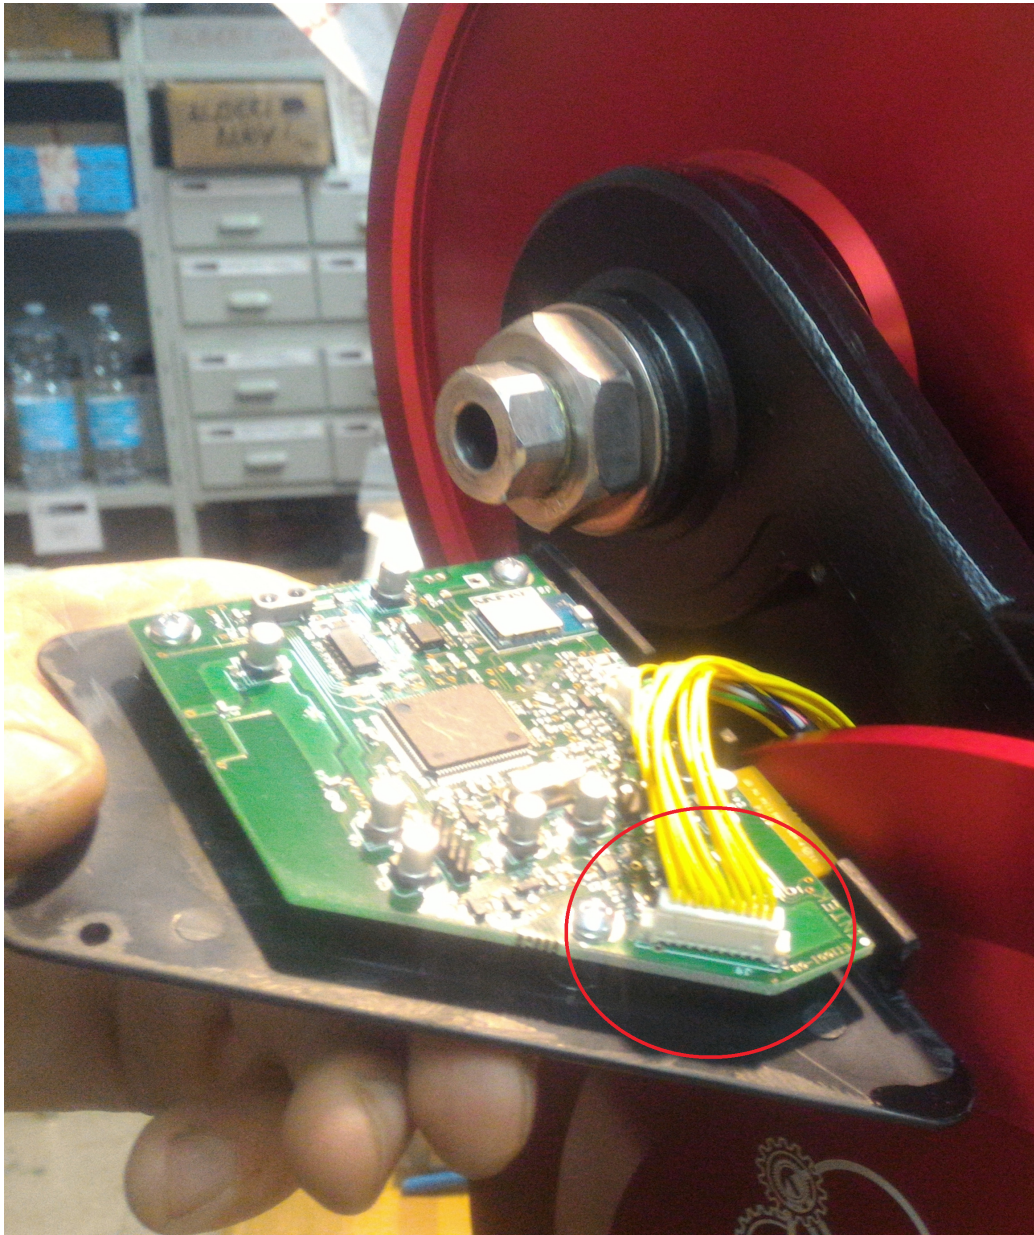

- Inserire il connettore con cavo giallo

ATTENZIONE! - il cavo entra in un solo verso, non forzare il connettore, se il connettore non entra, verificare il verso di inserimento.

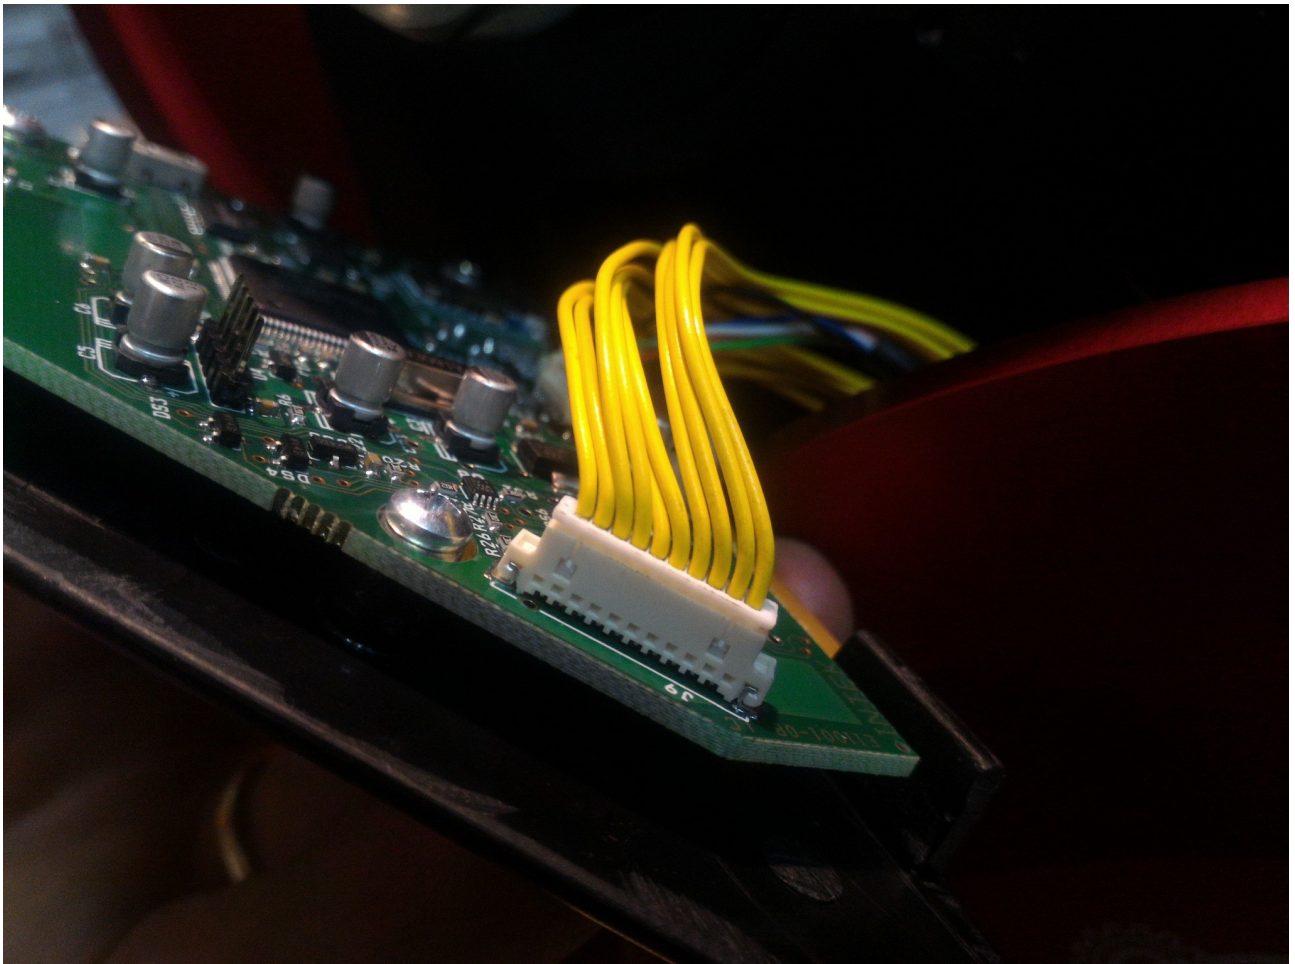


A questo punto la scheda è connessa, e va posizionata in sede, procedere come segue :


Il coperchio della scheda ha una tacca nella parte bassa



Sul magneticdays, sotto alla sede della scheda elettronica, è presente una vite

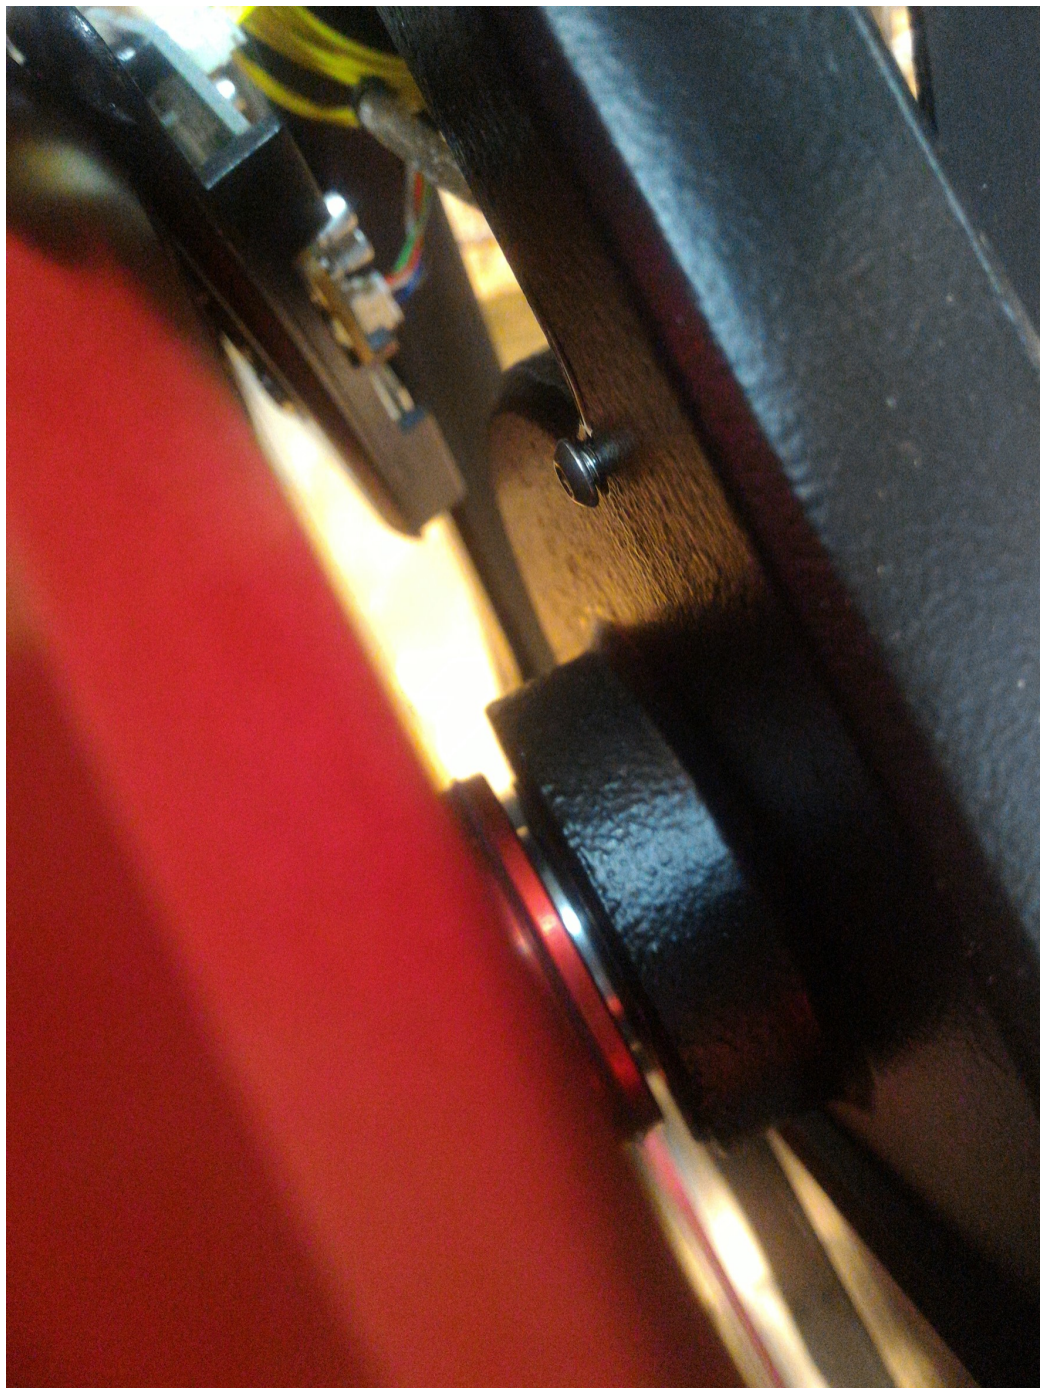

Posizionare la scheda in modo da inserire la tacca del coperchio sopra la vite

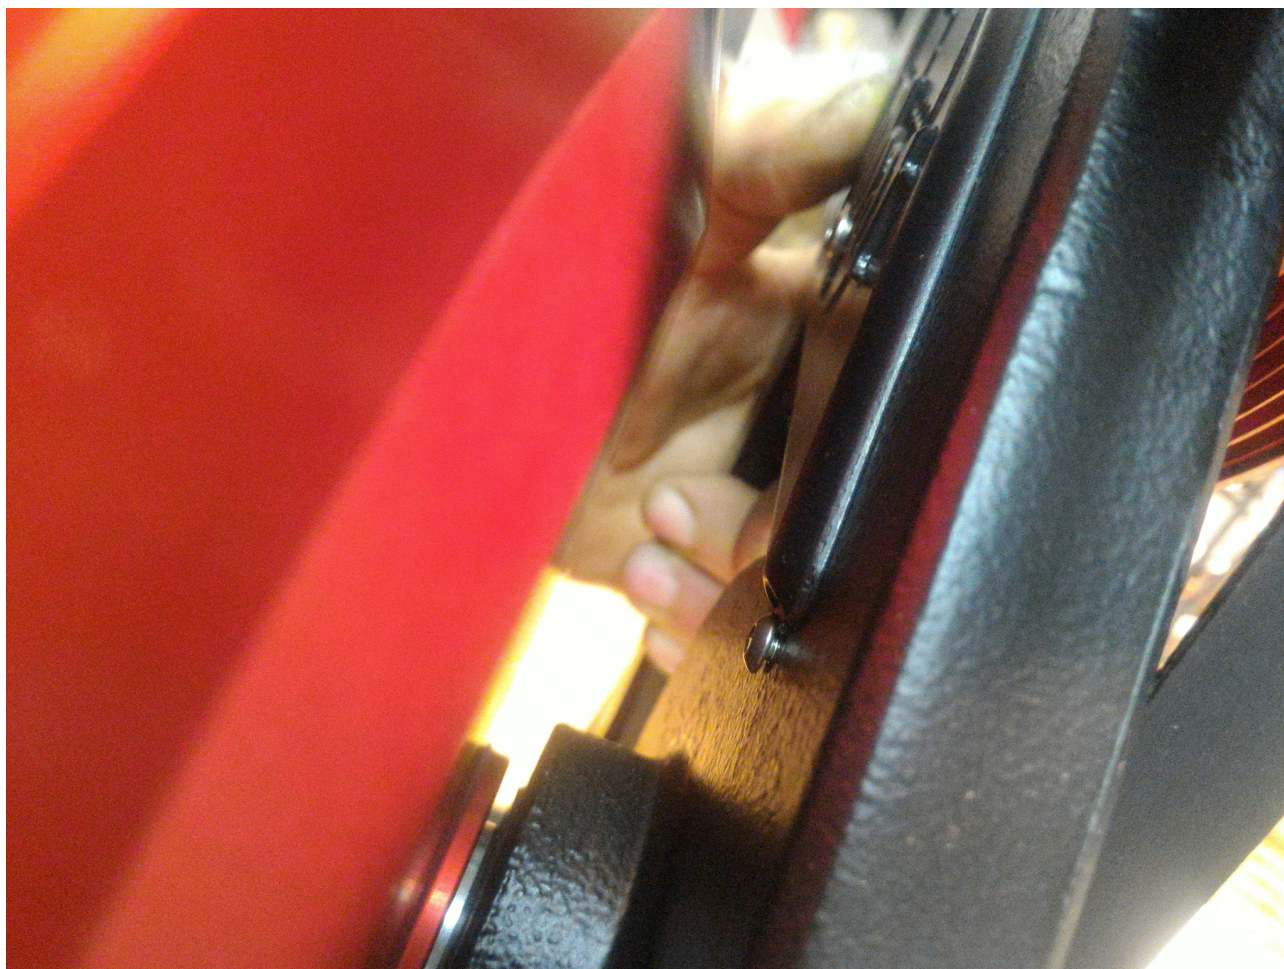

- Posizionare i cavi all'interno della sede e chiudere il coperchio.
- Avvitare le due viti di bloccaggio.



- La procedura è terminata, verificare il corretto funzionamento del MagneticDays.