


PANORAMICA COMPONENTI



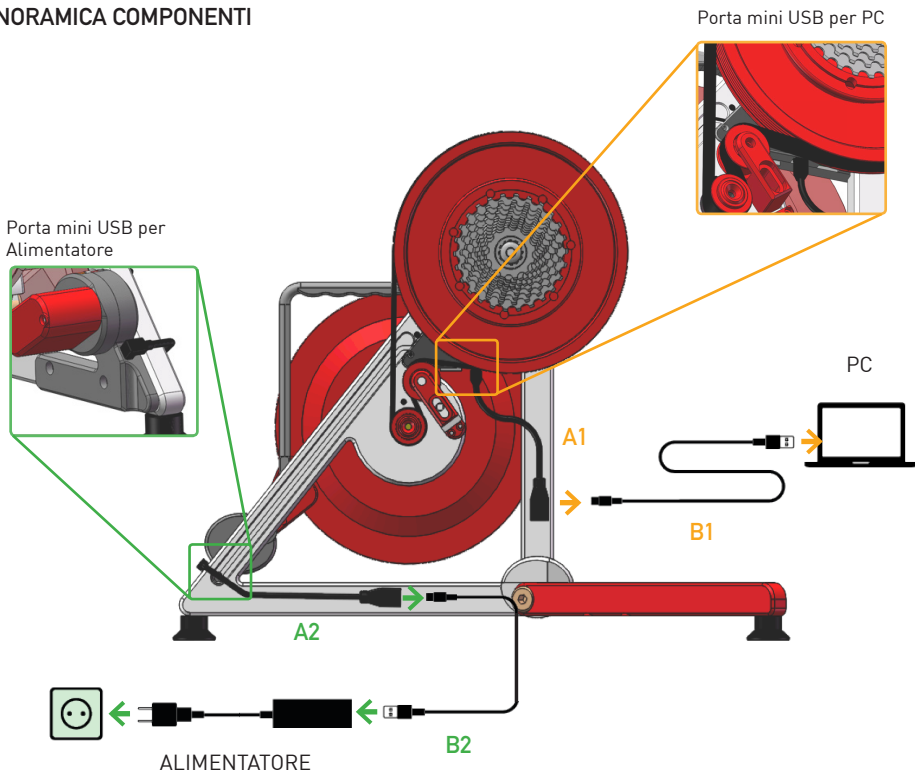

CAVI MDE 4/25

- A1 Cavo "adattatore" USB/A collegamento PC [*maschio-femmina*]
- A2 Cavo "adattatore" USB/A collegamento alimentatore [*maschio-femmina*]
- B1 Cavo collegamento PC
- B2 Cavo collegamento alimentatore

PROCEDURA DI CONTROLLO

Ad ogni step verificare il funzionamento del trainer.
Se il problema persiste passare allo step successivo.

STEP I

Sostituire l'alimentatore con uno equivalente da almeno 5 V (2A)

STEP II

Scambiare il cavo A2 con il cavo A1, quindi inserire il cavo adattatore A1 al posto di A2

STEP III

Scambiare i cavi B2 e B1



ATTENZIONE

Fare attenzione a **NON collegare il PC alla porta mini USB dedicata all'alimentazione**, e viceversa (non collegare l'alimentatore alla porta mini USB dedicata al PC)